Pivot Center

CATÁLOGO DE SECCIÓN · COMPONENTES DE PIVOT

Control eléctrico: tableros, cajas de torre y cableado.

Tableros de control, cajas de torre, colectores eléctricos, cableado y todos los accesorios eléctricos del pivote central.

En este catálogo:

Tablero Z2000 · Cajas de torre Lindsay y Valley · Colectores eléctricos
Cable de tramo y de motor · Instrumentos, protecciones y repuestos de tablero

ventas@pivotcenter.com.ar
Cel.: +54 9 2474-408807

TABLEROS Y CAJAS DE TORRE

Tablero de control principal y cajas de control de torre, diseñados como reemplazo directo de las versiones originales Lindsay, Zimmatic y Valley.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Tablero Z2000**	RTCPZ2000	Reemplazo directo de tableros Lindsay (Zimmatic). Horómetro, voltímetro, timer de porcentaje, húmedo/seco, reversa automática y más. 380V/418V, salida 110V.
	**Caja de torre Lindsay & Zimmatic (2024)**	RT22056 / 57 / 58	Versión renovada 2024. Disponible para torre intermedia, de stall o última torre, 11 hilos.
	**Caja de torre Valley Style**	RT22018-11 / 24-11 / 09-11	Chasis galvanizado de alta resistencia, leva y rodamiento de acero inoxidable. Torre intermedia, stall o última torre.

COLECTORES ELÉCTRICOS (COLLECTOR RING)

El colector eléctrico transmite la energía desde el centro fijo hacia la estructura giratoria del pivote. Escobillas de cobre de alta durabilidad y base engrasable.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Colector eléctrico — Lindsay**	RT1484960-10 / 70-11 / 80-12	Cableado codificado por colores. Disponible en 10, 11 o 12 hilos.
	**Colector eléctrico — Valley, tapa plástica**	RT0315165-P10 / P11 / P12	Conexión 1″ FNPT a caño "J". Hilos numerados. 10, 11 o 12 hilos.
	**Colector eléctrico universal — tapa aluminio**	RT0315165-A10 / A11 / A12	Tapa de aluminio fundido, más resistente que la plástica. Compatible con la mayoría de las marcas. 10, 11 o 12 hilos.

CABLE DE TRAMO Y DE MOTOR

Cable multiconductor certificado UL, con aislación de PVC y nylon, blindaje de aluminio y chaqueta exterior de polietileno. Rollos de 6700 pies (2042 m). Servicio personalizado disponible.

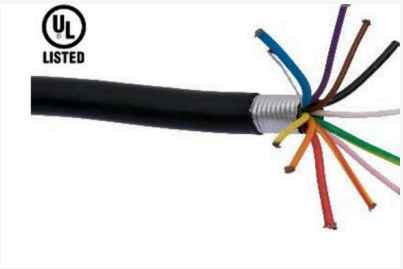

CÓDIGO	HILOS	DESCRIPCIÓN
RTEC10-1014	10	4×10AWG + 6×14AWG
RTEC10-1214	10	4×12AWG + 6×14AWG
RTEC10-1418	10	4×14AWG + 6×18AWG
RTEC11-1014	11	4×10AWG + 7×14AWG
RTEC11-1214	11	4×12AWG + 7×14AWG
RTEC11-1216	11	4×12AWG + 7×16AWG

CABLE DE TRAMO

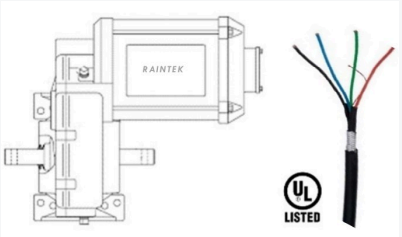

CÓDIGO	HILOS	DESCRIPCIÓN
RTEC4-12	4	4×12AWG, 6700 ft/rollo
RTEC4-14	4	4×14AWG, 6700 ft/rollo

CABLE DE MOTOR

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE TABLERO (1/2)

Componentes internos del tablero de control: instrumentos de medición, llaves de desconexión y timers de porcentaje.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Horómetro**	RTHM-110	110V, 50Hz. Registra las horas de funcionamiento del equipo.
	**Voltímetro**	RTVM-600	0-600 VAC, esfera grande de fácil lectura.
	**Llave de desconexión**	RTEP-DS-2 / 4 / 6	Disponible en 2, 4 o 6 polos.
	**Prensacables de nylon**	RTEP-NYC-13.5 / 16 / 21	Sellado contra humedad y polvo, distintos diámetros según el calibre de cable.
	**Timer de porcentaje — Eagle**	RTPT-EAG-120	60 segundos, 120V, 0-100%.
	**Timer de porcentaje — RainTek**	RTPT-C120	60 segundos, 120V, 0-100%. Alternativa directa al timer Eagle.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE TABLERO (2/2)

Bloques de conexión, protección eléctrica y contactores para el arranque y control de los motores del pivote.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Bloques terminales**	RTTB-425 / 625 / 1225	25 AMP. Disponible en 4, 6 o 12 puntos de conexión.
	**Terminal de tierra**	RTGT-5	5 puntos, cobre, uso en caja de torre.
	**Supresor de picos**	RTEC-315663	Protege los componentes electrónicos del tablero ante sobretensiones.
	**Contactor AC**	ACS12/18/25/38F7C, AC3GCR7	Original Schneider 12-38A, original Herm 40A. Arranque y control de motores de torre.
	**Microswitch / fin de carrera**	RTEP-MS-OMS/OML, RTEC-MS-HW01/03/04	Omron y HoneyWell, brazo corto o largo, para mecanismos de seguridad del pivote.

REPUESTOS DE CAJA DE TORRE LINDSAY

Piezas individuales para la reparación de la caja de torre estilo Lindsay, versión renovada 2024.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Brazo de leva (cam arm) — Lindsay 2024**	RTEC-604603	Versión renovada 2024, uso en caja de torre Lindsay.
	**Eje de leva (cam shaft) — Lindsay 2024**	RTEC-365775	Versión renovada 2024, uso en caja de torre Lindsay.
	**Tapa de caja de torre — Lindsay 2024**	RTEC-642082	Incluye abrazaderas de acero inoxidable y calco.
	**Base de caja de torre — Lindsay 2024**	RTEC-643429	Solo la pieza de base, versión renovada 2024.
	**Soporte de cable de panel — Lindsay**	RTPCH-L8	Galvanizado, punto de pivote del brazo.
	**Resorte — Lindsay**	RTLTC-SP	Acero inoxidable, mecanismo de caja de torre Lindsay.

REPUESTOS DE CAJA VALLEY, ABRAZADERAS Y ALINEACIÓN

Piezas para la caja de torre estilo Valley, abrazaderas de sujeción de cable y el kit de alineación de torre.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Tapa de caja de torre — Valley**	RTEC-9311146	Incluye abrazaderas de acero inoxidable y calco.
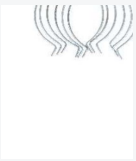	**Abrazaderas de cable de tramo**	RT11-6333-168 / 203 / 219	Alambre resorte galvanizado, 6-5/8″, 8″ u 8-5/8″.
	**Abrazadera de cable de motor (pata de torre)**	RTMCTL-004	Galvanizada, sujeta el cable de motor a la pata de torre.
	**Kit de varilla y articulación de alineación**	13-3204-0	Kit completo de acero inoxidable (5 piezas), también disponibles por separado.

CONTROL ELÉCTRICO CONFIABLE, TEMPORADA TRAS TEMPORADA.

Pívot Center provee tableros de control, cajas de torre, colectores eléctricos, cableado y todos los repuestos eléctricos necesarios para mantener su pivote funcionando de forma segura y sin interrupciones. Componentes compatibles con las principales marcas del mercado.

Contacto

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

Pívot Center

Repuestos y tecnología para riego

Catálogo de Control Eléctrico · 2026

GARANTÍA Y CONDICIONES: los productos Pívot Center cuentan con garantía de un año desde la fecha de compra original contra defectos de materiales y fabricación, cuando se utilizan dentro de las especificaciones de trabajo para las que fueron diseñados y bajo uso y servicio normal. El fabricante no asume responsabilidad por la instalación, remoción o reparación no autorizada. La responsabilidad del fabricante bajo esta garantía se limita exclusivamente al reemplazo o reparación de las piezas defectuosas, y no será responsable por daños al cultivo u otros daños consecuentes derivados de defectos de diseño o incumplimiento de garantía.